

GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

Príručka používateľa

Informácia o autorských právach

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
Bluetooth QD ID: B012968
- Pícel a Pícel Viewer™ sú ochranné známky spoločnosti Pícel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.



Dôležité bezpečnostné upozornenia



Ak ich nebudete dodržiavať, môže to byť nebezpečné, alebo dokonca nezákonné.

Vždy ved'te vozidlá bezpečne

Nepoužívajte mobilný telefón počas šoférovania; vždy najskôr odstavte vozidlo.

Vypnutie telefónu pri dopĺňaní paliva

Nepoužívajte telefón pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici) alebo v blízkosti palív, či chemikálií.

Vypnutie telefónu v lietadle

Mobilné telefóny môžu spôsobiť rušenie rôznych prístrojov. Použitie mobilných telefónov v lietadle je zakázané a nebezpečné.

Vypínanie telefónu v blízkosti všetkých zdravotníckych prístrojov

Nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia môžu používať prístroje citlivé na externé vysokofrekvenčné žiarenie. Postupujte vždy podľa platných pravidiel alebo predpisov.

Rušenie

Všetky mobilné telefóny môžu byť ovplyvnené rušením, ktoré môže ovplyvniť ich výkon.

Zvláštne predpisy

Všade dodržujte všetky platné zvláštne predpisy a vždy vypnite telefón, ak je jeho použitie zakázané, alebo v prípade, ak jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.


Odolnosť voči vode

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

Vhodné používanie

Používajte telefón len v normálnej polohe (pridržením pri uchu). Pokiaľ je telefón zapnutý, vyhnite sa zbytočnému kontaktu s anténou.

Tiesňové volania

Zadajte číslo tiesňovej služby platné vo vašej krajine a potom stlačte tlačidlo .

Uchovávanie telefónu mimo dosahu malých detí

Uchovávajte telefón a všetky jeho diely a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

Príslušenstvo a batérie

Používajte len batérie a príslušenstvo, napríklad náhlavné súpravy a dátové káble, schválené spoločnosťou Samsung. Použitie akéhokoľvek neautorizovaného príslušenstva môže poškodiť telefón a môže byť nebezpečné.

- Telefón by mohol explodovať, ak bude batéria vymenená za nesprávny typ.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu.



Dlhé počúvanie cez náhlavnú súpravu pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch.

Kvalifikovaný servis

Váš telefón môže opravovať len kvalifikovaný servisný personál.

Ďalšie podrobné informácie o bezpečnosti nájdete v časti "Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti" na strane 43.

O tejto príručke

Táto používateľská príručka ponúka stručné informácie o používaní telefónu.

V tejto príručke sú použité nasledujúce ikony



Oznamuje, že je nutné dávať pozor na nasledujúce informácie ohľadom bezpečnosti alebo funkcií telefónu.



Oznamuje, že je pre posun na určitú možnosť a pre jej vybranie nutné použiť navigačné tlačidlá.



Označuje tlačidlo na telefóne.
Napríklad, [↵]

Špeciálne funkcie telefónu



- **Dotykový displej**

Váš telefón je vybavený dotykovým displejom. Požadované funkcie sú prístupné dotykom na displej.



- **Fotoaparát alebo videokamera**

Na vytvorenie fotografie alebo videozáznamu použite modul s fotoaparátom.



- **Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player**

Prenos hudobných súborov do telefónu priamo z aplikácie Windows Media Player.



- **Hudobný prehrávač**

Telefón môžete použiť ako prehrávač hudobných súborov. Pri počúvaní hudby môžete používať iné funkcie telefónu.



- **Editor obrázkov**

Upravte a ozdobte svoje fotografie.



- **Tlač fotografií**

Vytlačte si fotografie, aby ste si uchovali tie najkrajšie chvíle navždy.



- **Režim offline**

Prepnutie telefónu do režimu offline, aby bolo možné používať jeho funkcie nesúvisiace s bezdrôtovým pripojením v lietadle.



- **Bluetooth**

Prenos multimediálnych súborov a osobných dát a pripojenie k iným zariadeniam pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.



- **Zobrazovač súborov**

Otvorte na telefóne dokumenty v rôznych formátoch bez poškodenia.



- **E-mail**

Odosielajte a prijímajte e-maily s obrázkami, videozáznamami a zvukovými prílohami.



- **Tiesňová správa**

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu rodine alebo priateľom.

Obsah

Vybalenie 8

Skontrolujte, či máte všetky položky

Začíname 9

Prvé kroky pri ovládaní telefónu

Príprava a nabíjanie telefónu	9
Zapnutie alebo vypnutie	10
Usporiadanie telefónu	10
Tlačidlá	11
Displej	12
Funkcie pre prístup do menu	15
Zadávanie textu	15
Upravte si telefón	17
Používanie pamäťovej karty	18
Použitie koženého puzdra	20

Viac než len telefón 21

Začnite s funkciami volania, fotoaparátom, hudobným prehrávačom, webovým prehliadačom a ďalšími špeciálnymi funkciami


Volanie a príjem hovorov	21
Používanie fotoaparátu	22
Prehrávanie hudby	24
Prehliadanie siete WWW	27
Používanie časti Kontakty	27
Odosielanie správ	28
Čítanie správ	30
Používanie funkcie Bluetooth	31

Funkcie menu 33

Uvedené sú všetky funkcie menu

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti 43

Prehľad funkcií menu

Menu otvoríte ťuknutím na  v základnom režime.

1 Záznamy hovorov

- 1 Posledné kontakty
- 2 Zmeškané hovory
- 3 Odchádzajúce hovory
- 4 Prijaté hovory
- 5 Odoslané správy
- 6 Prijaté správy
- 7 Odstrániť všetko
- 8 Manažér hovorov

2 Kontakty

- 1 Zoznam kontaktov
- 2 Vytvoriť kontakt
- 3 Skupina
- 4 Rýchla voľba
- 5 Moja vizitka
- 6 Vlastné čísla
- 7 Spravovanie
- 8 Číslo služby¹

3 Prehrávač hudby

4 Prehliadač

- 1 Domov
- 2 Zadajte adresu URL
- 3 Záložky
- 4 Uložené stránky
- 5 História
- 6 Nastavenia prehliadača
- 7 Nast. dátového prúdu²

5 Správy

- 1 Vytvoriť správu
- 2 Moje správy
- 3 Šablóny
- 4 Odstrániť všetko
- 5 Nastavenia
- 6 Tiesňové správy
- 7 Stav pamäte

6 Moje súbory

- 1 Obrázky
- 2 Videá
- 3 Hudba
- 4 Zvuky
- 5 Ďalšie súbory
- 6 Pamäťová karta³
- 7 Stav pamäte

7 Kalendár

8 Fotoaparát

9 Bluetooth

10 Aplikácie

- 1 Diktafón
- 2 Editor obrázkov
- 3 Obrázková pečiatka
- 4 Hry
- 5 Svetový čas
- 6 Kalkulačka
- 7 Prevodník
- 8 Časovač
- 9 Stopky
- 10 Poznámka
- 11 Stiahnutia do mobilu¹
- 12 SIM AT¹

11 Budík

12 Nastavenia

- 1 Čas a dátum
- 2 Nastavenia telefónu
- 3 Nastavenia displeja
- 4 Nastavenia zvuku
- 5 Nastavenia osvetlenia
- 6 Služby siete
- 7 Zabezpečenie
- 8 Nastavenia pripojenia
- 9 Stav pamäte
- 10 Vynulovať nastavenia

-
1. Dostupné iba v prípade, že je podporované kartou SIM.
 2. Dostupné iba v prípade, že je podporované poskytovateľom služieb.
 3. Dostupné iba vtedy, keď je vložená pamäťová karta.

Vybalenie

Skontrolujte, či máte všetky položky

- Telefón
- Cestovný adaptér
- Batéria
- Kožené puzdro
- Používateľská príručka

U miestneho predajcu výrobkov Samsung môžete zakúpiť rôzne príslušenstvo.




Položky dodané s telefónom a príslušenstvo dostupné u predajcu Samsung sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo poskytovateľa služieb.


Začíname

Prvé kroky pri ovládaní telefónu



Príprava a nabíjanie telefónu

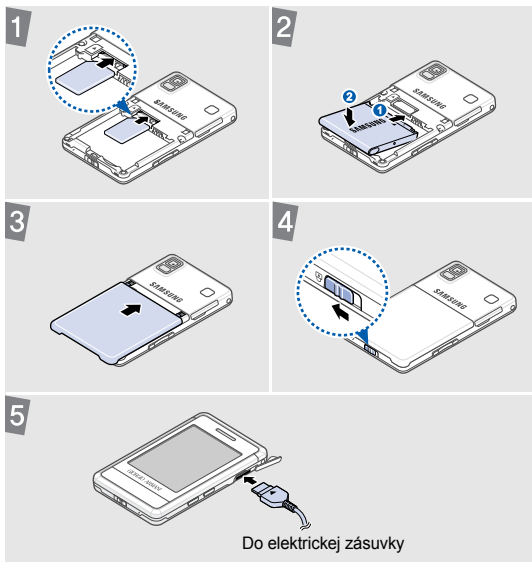

Odstránenie krytu batérie

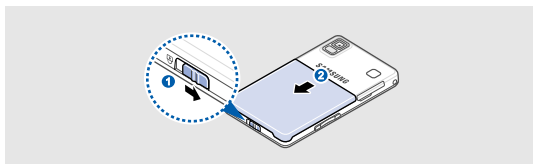

Zapnutie alebo vypnutie

Zapnutie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte a podržte []. 2. Ak je to nutné, zadajte PIN a ťuknite na OK.
Vypnutie	Stlačte a podržte [].

- ☒ Ak prvýkrát zapnete telefón, môžete si pozrieť kurzy o používaní funkcií, ako sú hlasový hovor, prehrávač hudby a textové správy.

Usporiadanie telefónu

Pohľad spredu



Pohľad zozadu



- ☒ Aby ste zabránili nechceným operáciám, môžete uzamknúť displej a tlačidlá. Ak ich chcete uzamknúť, resp. odomknúť, stlačte a podržte tlačidlo **[HOLD]**.

Tlačidlá



Uskutočnenie alebo príjem hovoru.

V základnom režime vyvolanie posledných čísel odchádzajúcich, zmeškaných hovorov alebo prijatých hovorov.



Ukončenie hovoru.

Vymazanie znakov z displeja.

V Menu umožňuje zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu.



Nastavenie hlasitosti.



Stlačením a podržaním uzamknete alebo odomknete displej a tlačidlá.




Stlačením a podržaním zapnete fotoaparát.
V režime fotoaparátu sa vytvorí fotografia alebo videozáznam.

Displej

Rozvrhnutie



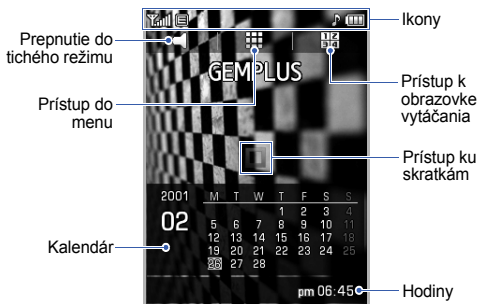














Váš telefón ma dotykový displej. Displej je citlivý iba na končeky prstov. Nie je citlivý na dotyk nechťom, dotykovým perom alebo inými písacími potrebami.






















Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava na oblasti v ktorej je zobrazený kalendár, môžete prepínať medzi kalendárom a hodinami.



Ikony

V hornom riadku displeja môžu byť zobrazené nasledujúce ikony oznamujúce stav telefónu. Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo poskytovateľa služieb.

	Sila signálu
	Sieť GPRS (2.5G)
	Pripájanie k sieti GPRS (2.5G)
	Prenos dát v sieti GPRS (2.5G)
	Sieť EDGE
	Pripájanie k sieti EDGE
	Prenos dát v sieti EDGE
	Prebieha hovor
	Mimo oblasti služby alebo režim offline
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Prehliadanie Internetu
	Roamingová sieť
	Je aktívne presmerovanie hovorov
	Domovské pásmo
	Pásmo kancelárie
	Je pripojená náhlavná súprava alebo súprava handsfree Bluetooth do automobilu
	Funkcia Bluetooth je aktívna

	Synchronizované s počítačom
	Prebieha prehrávanie hudby
	Prehrávanie hudby je pozastavené
	Je vložená pamäťová karta
	Je nastavený budík
	Tichý režim (vibrácie)
	Tichý režim (stlmené)
	Typ zvonenia: <ul style="list-style-type: none">: Melódia: Vibrácie: Vibrácie a potom melódia: Zosilňujúca melódia
	Režim šeptania počas hovoru
	Režim stlmenia počas hovoru
	Nová správa: <ul style="list-style-type: none">: SMS alebo MMS: E-mail: Hlasová pošta
	Úroveň batérie

Funkcie pre prístup do menu

Vyberte možnosť	<ol style="list-style-type: none">1. Ťuknite prstom na požadovaný indikátor.2. Ťuknite na ľavú alebo pravú šípku, ak sa chcete posúvať doľava alebo doprava. Ťuknite a posúvajte posúvač, ak sa chcete posúvať nahor alebo nadol.3. Ťuknite na zobrazenú voľbu alebo funkciu.4. Ťuknite na , ak sa chcete presunúť o úroveň vyššie. Stlačením [] sa vrátite do základného režimu.
-----------------	--



Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu	<ol style="list-style-type: none">1. Na obrazovke pre zadávanie textu ťuknite na aktuálne políčko.2. Ťuknite na T9Abc a vyberte režim, ktorý požadujete. Ťuknutím na SYM sa prepnete do režimu symbolov.
Režim ABC	<p>Ak chcete zadať slovo:</p> <p>Ťukajte na príslušné tlačidlo, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.</p>



Režim T9	<p>Ak chcete zadať slovo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Začnite zadávať slovo ťuknutím na 2 až 9. 2. Zadajte celé slovo, než upravíte alebo odstránite jednotlivé znaky. 3. Keď sa slovo zobrazí správne, ťuknutím na [↵] vložte medzeru. Inak vyberte slovo medzi alternatívnymi možnosťami.
Režim čísel	Ťuknite na tlačidlá s požadovanými číslami.
Režim symbolov	Ťuknite na tlačidlá s požadovanými symbolmi.
Ostatné funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím na 1 zadáte interpunkčné znamienka alebo zvláštne znaky. • Ťuknutím na [↵] vložíte medzeru. • Ťuknutím na [↵] prejdete na nový riadok. • Ťuknutím na C odstránite jednotlivé znaky. • Ťuknutím a podržaním C vymažete celý displej.

Upravte si telefón



Jazyk telefónu

1. V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.
3. Ťuknite na .




Melódia zvonenia

1. V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia zvuku** → **Prichádzajúci hovor** → **Zvonenie**.
2. Vyberte kategóriu zvonenia.
3. Vyberte zvonenie.
4. Ťuknite na .


Hlasitosť tónu tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tlačidiel stlačením [ / ].



Obrázok na pozadí v základnom režime

1. V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia displeja** → **Úvodná obrazovka** → **Pozadie**.
2. Vyberte kategóriu obrázka.
3. Vyberte obrázok.
4. Ťuknite na .
5. Ťuknite na .

Tichý režim

Aby ste nerušili ostatných ľudí, môžete telefón prepnúť do tichého režimu. V základnom režime ťuknite a podržte .

Zámka telefónu

1. V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Zámok telefónu**.
2. Vyberte možnosť **Povolit'** a ťuknite na .
3. Zadajte nové 4 až 8-miestne heslo a ťuknite na **OK**.
4. Zadajte nové heslo znovu a ťuknite na **OK**.

Používanie pamäťovej karty

Kapacitu pamäte telefónu je možné zvýšiť použitím pamäťovej karty. Tento telefón podporuje pamäťové karty s veľkosťou do 2GB vrátane.


Dôležité informácie k pamäťovej karte

- Časté mazanie a zapisovanie skrakuje životnosť karty.
- Nevýberajte kartu z telefónu a nevypínajte telefón, keď sa pristupuje k dátam alebo keď sa dáta prenášajú. Mohlo by tak dôjsť k strate dát a poškodeniu karty alebo telefónu.
- Nevystavujte karty silným nárazom.

- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, otrite kartu mäkkou handričkou.
- Udržujte karty mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.
- Nevystavujte karty elektrostatickým výbojom a elektromagnetickému rušeniu.

Vloženie pamäťovej karty

1. Zasuňte kartu do zásuvky pre kartu stranou so štítkom smerom dole.

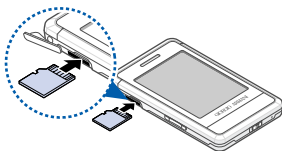

2. Zatlačte kartu, aby sa zaistila na svojom mieste.



Ak vložíte pamäťovú kartu s veľkým množstvom súborov, môže telefón pár minút počas aktualizácie databázy fungovať pomalšie. Môže to mať tiež vplyv na niektoré funkcie telefónu. Tento problém je dočasný a nejde o chybu telefónu.

Vybratie pamäťovej karty


1. Zatlačte na kartu, aby sa uvoľnila z telefónu.
2. Vyberte kartu zo zásuvky.

Použitie koženého puzdra

S vaším telefónom je dodávané odolné prenosné puzdro. Ak ho používate správne, môže ochrániť váš telefón pred poškodením.


Vloženie telefónu

Zasuňte telefón na miesto.

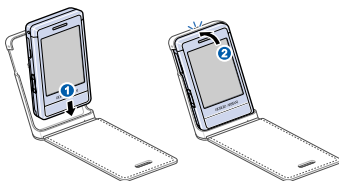

Vybranie telefónu

Vysuňte telefón von.

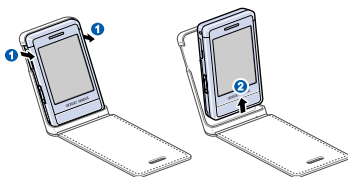

Ak zatvoríte kryt puzdra, displej sa automaticky vypne a uzamkne.







- Kožené puzdro udržiajte vždy v suchu. Vlhkosť môže zmeniť jeho pôvodný tvar.
- Zabráňte kontaktu magnetického pásika na magnetickej karte s koženým puzdrom.

Viac než len telefón



Začnite s funkciami volania, fotoaparátom, hudobným prehrávačom, webovým prehliadačom a ďalšími špeciálnymi funkciami

Volanie a príjem hovorov


Volanie

1. V základnom režime ťuknite na .
2. Zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
3. Stlačte .
Stlačením  je možné nastaviť hlasitosť.
4. Stlačením  ukončíte volanie.

Príjem hovoru


1. Keď telefón zvoní, stlačte .
2. Stlačením  ukončíte volanie.




Použitie funkcie hlasitý hovor

Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor ťuknutím na .

Ťuknutím na  prepnete späť na slúchadlo.


Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte druhému účastníkovi počas hovoru.
Prvý hovor bude podržaný.
2. Ťuknite na  a vyberte možnosť **Pripojiť**.


3. Ďalších účastníkov pridáte opakovaním krokov 1 a 2.
4. Počas konferenčného hovoru:
 - Ak chcete viesť súkromný rozhovor s jedným účastníkom, ťuknite na  a vyberte možnosť **Vybrať jeden** → **Súkromné**.
 - Ak chcete odpojiť jedného účastníka, ťuknite na  a vyberte možnosť **Vybrať jeden** → **Odstrániť**.
5. Konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla [].

Používanie fotoaparátu





Vytvorenie fotografie

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [fotoaparát].
2. Keď chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte telefón doľava.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačením [fotoaparát] vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.
5. Ťuknutím na  alebo stlačením [fotoaparát] vytvoríte ďalšiu fotografiu.


Zobrazenie fotografie

1. V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie**.
2. Vyberte požadovanú fotografiu.

Nahrávanie videozáznamu

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [fotoaparát].
2. Keď chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte telefón doľava.
3. Ťuknutím na  a vybraním možnosti  prepnete na režim nahrávania.
4. Stlačením [fotoaparát] spustíte nahrávanie.
5. Ťuknutím na  alebo stlačením [fotoaparát] nahrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží.
6. Ťuknutím na  alebo stlačením [fotoaparát] nahráte ďalší videozáznam.

Zobrazenie videozáznamu

1. V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť **Moje súbory** → **Videa** → **Moje videoklipy**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam. Video sa prehráva tak isto ako hudba. Pozri str. 25.


Prehrávanie hudby

Príprava hudobných súborov

Použite tieto spôsoby:


- Stiahnutie zo siete WWW.
- Stiahnutie z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. Informácie nájdete v používateľskej príručke k aplikácii Samsung PC Studio.
- Prijem cez Bluetooth.
- Skopírovanie na pamäťovú kartu a vloženie karty do telefónu.
- Skopírovanie súborov na pamäťovú kartu. Pozri ďalšiu časť.
- Synchronizácia hudobných súborov s aplikáciou Windows Media Player. Pozri str. 25.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu



1. Vložte do telefónu pamäťovú kartu.
2. V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Pripojenie k počítaču** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
3. Pripojte telefón k počítaču voliteľným dátovým káblom.
4. V zobrazenom okne v počítači vyberte možnosť **Otvoriť priečinok a zobrazit' súbory**.
5. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
6. Po dokončení odpojte telefón od počítača.

Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Hudobné súbory môžete skopírovať do telefónu synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11.






1. V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Pripojenie k počítaču** → **Prehrávač médií**.
2. Pripojte telefón k počítaču voliteľným dátovým káblom.
3. V zobrazenom okne v počítači vyberte možnosť **Synchronizovať multimediálne súbory s týmto zariadením**.
4. Zadaťte názov telefónu a kliknite na možnosť **Hotovo**.
5. Vyberte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
6. Kliknite na možnosť **Spustiť synchronizáciu**.
7. Po dokončení synchronizácie odpojte telefón od počítača.

Prehrávanie hudobných súborov

1. V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť .
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Počas prehrávania môžete vykonať nasledujúce činnosti:
 - Ťuknutím na štvorček na obrazovke pozastavte alebo obnovte prehrávanie.


- Posunutím obrazovky doľava sa vrátite k predchádzajúcemu súboru, posunutím doprava preskočíte na ďalší súbor.
- Posunutím štvorčeka doľava alebo doprava sa môžete presúvať v rámci súboru vzad a vpred.
- Posunutím štvorčeka nahor alebo nadol nastavíte hlasitosť.

Vytvorenie zoznamu skladieb








1. Na obrazovke hudobného prehrávača ťuknite na  a vyberte možnosť **Otvoriť zoznam skladieb** → **Všetko** → **Zoznamy skladieb**.
2. Ťuknite na  a vyberte možnosť **Vytvoriť zoznam skladieb**.
3. Ťuknite do vstupného poľa, zadajte názov zoznamu skladieb a ťuknite na **OK**.
4. Ťuknite na .
5. Vyberte pridaný zoznam skladieb.
6. Ťuknite na  a vyberte možnosť **Pridať** → zdroj.
7. Vyberte zoznam skladieb alebo vyberte požadované súbory a ťuknite na .
8. Ťuknutím na súbor v zozname spustíte prehrávanie hudby.

Prehliadanie siete WWW

Spustenie webového prehliadača




V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť **Prehliadač** → **Domov**. Otvorí sa domovská stránka poskytovateľa služieb.

Navigácia na sieti WWW





- Prechádzať položkami prehliadača môžete ťuknutím na , ,  alebo .
- Položku vyberiete ťuknutím na .
- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, ťuknite na .
- Ťuknutím na  získate prístup k možnostiam prehliadača.

Používanie časti Kontakty

Pridanie kontaktu




1. V základnom režime ťuknite na .
2. Zadajte telefónne číslo a ťuknite na .
3. Zvoľte umiestnenie v pamäti → **Nové**.
4. Ak ste vybrali možnosť **Telefón**, zvoľte typ čísla.
5. Zadajte kontaktné údaje.
6. Ťuknutím na  kontakt uložíte.

Nájdenie kontaktu



1. V základnom režime ťuknite na .
2. Ťuknite na .
3. Posuňte sa doľava alebo doprava na prvé písmeno mena, ktoré hľadáte.
4. Posúvaním nahor alebo nadol vyberte kontakt.
5. Ťuknite na kontakt, ktorý požadujete.
6. Prejdite na číslo a ťuknutím na  ho vytočte alebo upravte kontaktné údaje ťuknutím na  a vybraním možnosti **Upraviť**.





Odosielanie správ

Odoslanie textovej správy



1. V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť  → **Vytvoriť správu** → **Správa**.
2. Ťuknite do políčka s príjemcom.
3. Zadajte cieľové číslo a ťuknite na **OK**.
4. Ťuknite do textového políčka.
5. Zadajte text správy a ťuknite na **OK**.
6. Ťuknutím na  správu odošlete.





Odoslanie multimediálnej správy

1. V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť  → **Vytvoriť správu** → **Správa**.
2. Ťuknite do políčka s príjemcom.

-
3. Zadáte cieľové číslo alebo e-mailovú adresu a ťuknite na **OK**.
 4. Ťuknite do textového políčka.
 5. Zadáte text správy a ťuknite na **OK**.
 6. Ťuknite na  a vyberte možnosť **Vstupné pole**.
 7. Vyberte položky vstupného poľa a ťuknite na .
 8. Ťuknite na **Áno**.
 9. Ťuknite do políčka s predmetom.
 10. Zadáte predmet správy a ťuknite na **OK**.
 11. Ťuknite do políčka s prílohou a na .
 12. Pridajte multimediálny súbor, kontakt alebo položku z kalendára.
 13. Ťuknutím na  správu odošlete.



Odoslanie e-mailu

1. V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť  → **Vytvoriť správu** → **E-mail**.
2. Keď sa otvorí sprievodca nastavením, ťuknite na **Y** a upravte nastavenia pre vaše e-mailové konto.
3. Ťuknite do políčka s príjemcom.
4. Zadáte e-mailovú adresu a ťuknite na **OK**.
5. Ťuknite do políčka s predmetom.
6. Zadáte predmet e-mailovej správy a ťuknite na **OK**.



7. Ťuknite do textového políčka.
8. Zadáajte text e-mailovej správy a ťuknite na **OK**.
9. Ťuknite na  a vyberte možnosť **Vstupné pole**.
10. Vyberte položky vstupného poľa a ťuknite na .
11. Ťuknite do políčka s prílohou a na .
12. Pridajte súbor s obrázkom, videozáznamom, zvukom, hudbou alebo dokument.
13. Ťuknutím na  e-mail odošlete.

Čítanie správ





Čítanie textovej správy

1. V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť  → **Moje správy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovú správu.

Zobrazenie multimedialnej správy

1. V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť  → **Moje správy** → **Doručené**.
2. Vyberte multimedialnu správu.


Zobrazenie e-mailu

1. V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť  → **Moje správy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte konto.
3. Ťuknite na  a vyberte možnosť **Skontrolovať nové e-maily**.
4. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
5. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobraziť telo e-mailu ťuknutím na  a vybraním možnosti **Načítať**.


Používanie funkcie Bluetooth

Telefón je vybavený technológiou Bluetooth, ktorá umožňuje bezdrôtové pripojenie telefónu k iným zariadeniam s podporou technológie Bluetooth a prenášať dáta, používať handsfree alebo vzdialene ovládať telefón.


Zapnutie funkcie Bluetooth

1. V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť **Bluetooth** → **Aktivácia** → **Zap.**
2. Vybraním možnosti **Viditeľnosť telefónu** → **Zap.** umožníte ostatným zariadeniam nájsť váš telefón.

Vyhľadanie a spárovanie so zariadením Bluetooth

1. V základnom režime ťuknite na  a vyberte možnosť **Bluetooth** → **Moje zariadenia** → **Hľadať nové zariadenia**.
2. Vyberte zariadenie.
3. Zadaťte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a ťuknite na **OK**.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód, bude spárovanie dokončené.

Odoslanie dát

1. Otvorte aplikáciu, napríklad **Kontakty**, **Moje súbory**, **Kalendár** alebo **Poznámka**.
2. Vyberte položku.
3. Ťuknite na  a vyberte možnosť **Odoslať cez** → **Bluetooth**.
4. Ak odosielate kontakt, vyberte dáta, ktoré chcete odoslať.
5. Vyhľadajte a vyberte zariadenie.
6. Ak je to nutné, zadajte PIN pre Bluetooth a ťuknite na **OK**.

Príjem dát

1. Ak je to nutné, zadajte PIN pre Bluetooth a ťuknite na **OK**.
2. V prípade potreby potvrdte príjem ťuknutím na **Áno**.

Funkcie menu

Uvedené sú všetky funkcie menu

V tejto časti sú krátko vysvetlené funkcie menu telefónu.

Záznamy hovorov

Menu	Popis
Posledné kontakty, Zmeškané hovory, Odchádzajúce hovory, Prijaté hovory	Zobrazenie posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.
Odoslané správy, Prijaté správy	Zobrazenie posledných odoslaných a prijatých správ.
Odstrániť všetko	Odstránenie všetkých záznamov o každom type hovoru.
Manažér hovorov → Trvanie hovoru	Zobrazenie záznamu dĺžky odchádzajúcich a prijatých hovorov.
Manažér hovorov → Cena hovoru	Zobrazenie ceny za hovory, ak karta SIM funkciu podporuje.
Manažér hovorov → Zoznam odmietnutých	Vytvorenie zoznamu telefónnych čísel, ktoré chcete odmietnuť.

Kontakty

Menu	Popis
Zoznam kontaktov	Hľadanie kontaktov v časti Kontakty.
Vytvoriť kontakt	Pridanie nového kontaktu do Kontaktov.
Skupina	Organizácia kontaktov v skupinách volajúcich.
Rýchla voľba	Priradenie čísla rýchlej voľby najčastejšie volaným číslam.
Moja vizitka	Vytvorenie vizitky a jej odoslanie iným osobám.
Vlastné čísla	Zobrazenie vlastných telefónnych čísel alebo priradenie mena každému číslu.
Spravovanie	Spravovanie kontaktov alebo zmena východiskového nastavenia pre Kontakty.
Číslo služby	Zobrazenie zoznamu SDN (Service Dialling Number) priradeného poskytovateľom služieb, ak karta SIM funkciu podporuje.

Prehrávač hudby

Otvorenie a počúvanie všetkých hudobných súborov zoradených podľa určitého kľúča. Môžete taktiež vytvoriť vlastné zoznamy skladieb.

Prehliadač

Menu	Popis
Domov	Pripojenie telefónu k sieti a načítanie domovskej stránky poskytovateľa služieb mobilnej siete WWW.
Zadajte adresu URL	Zadanie adresy URL a otvorenie príslušnej webovej stránky.
Záložky	Uloženie adres URL, aby bolo možné rýchlo otvoriť webové stránky.
Uložené stránky	Prístup k zoznamu stránok, ktoré ste uložili v režime online.
História	Otvorenie zoznamu posledných navštívených stránok.
Nastavenia prehliadača	Výber profilu pripojenia, ktorý sa použije pre prístup na mobilnú sieť WWW.
Nast. dátového prúdu	Výber profilu pripojenia, ktorý sa použije pre prístup k serveru pre prenos dátových prúdov.

Správy

Menu	Popis
Vytvoriť správu	Vytvorenie a odoslanie SMS, MMS alebo e-mailových správ.
Moje správy	Otvorenie správ, ktoré ste prijali, odoslali alebo ktoré sa nepodarilo odoslať.

Menu	Popis
Šablóny	Vytváranie a používanie šablón často používaných správ alebo pasáží.
Odstrániť všetko	Odstránenie všetkých správ v jednotlivých schránkach.
Nastavenia	Nastavenie rôznych možností posielania správ.
Tiesňové správy	Nastavenie možností pre odosielanie a príjem tiesňových správ. Ak chcete poslať tiesňovú správu, keď sú tlačidlá a displej zamknuté, stlačte 4-krát [▲/▼].
Stav pamäte	Informácie o práve používanej pamäti.

Moje súbory

Menu	Popis
Obrázky, Videá, Hudba, Zvuky a Ďalšie súbory.	Prístup k multimediálnym súborom a ostatným súborom uloženým v pamäti telefónu.
Pamäťová karta	Prístup k súborom uloženým na pamäťovej karte. Táto ponuka je k dispozícii iba v prípade, že je v telefóne vložená pamäťová karta.
Stav pamäte	Informácie o práve používanej pamäti.

Kalendár

Sledovanie plánu.

Fotoaparát

Na vytváranie fotografií a videozáznamov môžete použiť zabudovaný fotoaparát.

Bluetooth

Bezdrôtové pripojenie telefónu k iným zariadeniam Bluetooth.

Aplikácie

Menu	Popis
Diktafón	Záznam hlasových poznámok a iných zvukov.
Editor obrázkov	Úpravy fotografií pomocou rôznych nástrojov.
Obrázková pečiatka	Vytvorenie obrysovej pečiatky fotografie a spojenie s inou fotografiou.
Hry	Prístup k zabudovaným hrám.
Svetový čas	Nastavenie miestneho časového pásma a zistenie aktuálneho času v inej časti sveta.
Kalkulačka	Vykonávanie aritmetických operácií.
Prevodník	Vykonávanie prevodov, napríklad dĺžkových a teplotných.
Časovač	Nastavenie času, ktorý bude telefón odpočítavať.
Stopky	Presné zmeranie uplynulého času.

Menu	Popis
Poznámka	Vytváranie poznámok o dôležitých veciach a správa poznámok.
Stiahnutia do mobilu	Prístup na Samsung Fun Club, prednastavenú webovú stránku, ktorá poskytuje používateľom mobilných telefónov Samsung atraktívne služby pre sťahovanie aktuálnych zvonení a pozadí. Táto ponuka je k dispozícii len v prípade, že ju podporuje karta SIM.
SIM AT	Používanie rôznych služieb ponúkaných poskytovateľom služieb. V závislosti od vašej karty SIM môže byť táto ponuka dostupná, ale označená odlišne.

Budík

Nastavenie budíka na raňajšie budenie alebo upozornenia na udalosť v určenom čase.

Nastavenia

Menu	Popis
Čas a dátum	Zmena času a dátumu zobrazeného na telefóne.
Nastavenia telefónu → Jazyk	Výber jazyka textov na displeji.
Nastavenia telefónu → Pozdrav	Zadanie pozdravu, ktorý sa krátko zobrazí pri zapnutí telefónu.

Menu	Popis
Nastavenia telefónu → Auto. zámok klávesnice	Nastavenie automatického zamykania tlačidiel a displeja pri vypnutí displeja.
Nastavenia telefónu → Tlačidlo hlasitosti	Nastavenie funkcie [▲/▼] pri stlačení a podržaní pri prichádzajúcom hovore.
Nastavenia telefónu → Vibračná odozva	Nastavenie telefónu, aby zavibroval pri ťuknutí na voľbu alebo ikonu.
Nastavenia telefónu → Ďalšie nastavenia	Zmena ďalších nastavení telefónu.
Nastavenia telefónu → Režim offline	Prepnutie telefónu do režimu offline, v ktorom sú deaktivované funkcie telefónu, ktoré vyžadujú pripojenie k sieti.
Nastavenia telefónu → Pripojenie k počítaču	Výber režimu rozhrania USB, ktorý sa má použiť pri pripojení telefónu k inému zariadeniu cez rozhranie USB.
Nastavenia telefónu → Návrh slova	Nastavenie telefónu, aby zobrazoval alternatívne slová pre stlačené tlačidlá v režime T9.
Nastavenia displeja → Úvodná obrazovka	Nastavenie základnej obrazovky pre displej.
Nastavenia displeja → Zobrazenie textu	Zmena nastavenia zobrazenia textu na obrazovke základného režimu.
Nastavenia displeja → Jas	Nastavenie jasu displeja pre rôzne svetelné podmienky.
Nastavenia displeja → Zobrazíť info o volajúcom	Nastavenie zobrazovania upozornení na zmeškané hovory s informáciami o poslednom volajúcom.

Menu	Popis
Nastavenia zvuku → Prichádzajúci hovor	Zmena nastavenia zvuku pre prichádzajúce hovory.
Nastavenia zvuku → Tón tlačidla	Výber tónu, ktorý zaznie pri stlačení tlačidla.
Nastavenia zvuku → Tón správy	Zmena nastavení zvuku pre prichádzajúce správy podľa jednotlivých typov správ.
Nastavenia zvuku → Tón zapnutia a vypnutia	Výber melódie, ktorá zaznie pri zapnutí a vypnutí telefónu.
Nastavenia zvuku → Tichý režim	Nastavenie spôsobu upozorňovania na určité udalosti v tichom režime.
Nastavenia zvuku → Ďalšie tóny	Nastavenie ďalších tónov telefónu.
Nastavenia osvetlenia → Čas podsvietenia	Výber času, kedy má podsvietenie a displej zostať zapnutý, keď sa telefón nepoužíva.
Nastavenia osvetlenia → Režim slnečného svetla	Nastavenie toho, či telefón zmení farebný tón zobrazenia kvôli zlepšeniu viditeľnosti.
Služby siete → Presmerovanie hovorov	Nastavenie presmerovania prichádzajúcich hovorov na zadané telefónne číslo.
Služby siete → Blokovanie hovorov	Zákaz hovorov v telefóne.
Služby siete → Čakajúci hovor	Nastavenie telefónu, aby vás informoval, že sa vám niekto snaží dovolať, keď práve hovoríte.

Menu	Popis
Služby siete → Výber siete	Výber siete, ktorá bude používaná pri roamingu mimo domovskej oblasti, alebo automatický výber siete.
Služby siete → ID volajúceho	Nastavenie skrytia vášho telefónneho čísla pred volanou osobou.
Služby siete → Server hlasovej pošty	Uloženie čísla schránky hlasovej pošty a prístup k hlasovým záznamom.
Služby siete → Uzavretá skupina	Obmedzenie hovorov iba na vybranú skupinu používateľov.
Zabezpečenie → Kontrola PIN	Aktivácia kódu PIN, ktorý chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím.
Zabezpečenie → Zmeniť kód PIN	Zmena kódu PIN.
Zabezpečenie → Zámok telefónu	Aktivácia hesla telefónu, ktoré chráni telefón pred neoprávneným použitím.
Zabezpečenie → Zmeniť heslo	Zmena hesla telefónu.
Zabezpečenie → Súkromie	Zablokovanie prístupu k správam, súborom alebo všetkým funkciám ponuky v telefóne, okrem funkcií volania.
Zabezpečenie → Zámok SIM	Nastavenie telefónu, aby fungoval iba s aktuálnou kartou SIM priradením blokovacieho hesla karty SIM.
Zabezpečenie → Režim pevnej voľby	Nastavenie telefónu, aby obmedzil volania na obmedzenú skupinu telefónnych čísel, ak karta SIM funkciu podporuje.

Menu	Popis
Zabezpečenie → Zmeniť kód PIN2	Zmena aktuálneho kódu PIN2, ak karta SIM funkciu podporuje.
Zabezpečenie → Mobilný stopár	Keď sa niekto pokúsi použiť telefón s inou kartou SIM, telefón odošle prednastavenú stopovaciu správu rodine alebo priateľom. Táto funkcia môže byť nedostupná kvôli niektorým funkciám podporovaným poskytovateľom služieb.
Nastavenia pripojenia	Vytvorenie a upravenie profilov obsahujúcich nastavenia pre pripojenie telefónu k sieti.
Stav pamäte	Informácie o práve používanej pamäti.
Vynulovať nastavenia	Vynulovanie nastavení telefónu, ktoré ste zmenili.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Informácie o certifikácii SAR

Tento telefón spĺňa požiadavky Európskej únie (EÚ) na vystavenie rádiovým vlnám.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval limity vystavenia vysokofrekvenčnému (RF) žiareniu podľa odporúčania Rady EÚ. Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčného žiarenia pre bežnú populáciu. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelných vedeckých štúdií a ich hodnotenia. Limity zahrňujú veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu všetkých ľudí bez ohľadu na vek a zdravie.

Norma pre vystavenie u mobilných telefónov používa jednotku merania nazývanú SAR (merná úroveň absorpcie). Limitná hodnota SAR, odporúčaná Radou EÚ, je 2,0 W/kg.¹

Najvyššia hodnota SAR u tohto modelu dosiahla 0,920 W/kg.

Testy SAR sa vykonávajú s využitím štandardných prevádzkových polôh, kedy telefón vysiela maximálny povolený výkon vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Vzhľadom k tomu, že SAR sa určuje pri najvyššej povolenej úrovni výkonu, môže byť skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky hlboko pod maximálnou hodnotou. To je dané tým, že telefón je navrhnutý tak, aby pracoval pri niekoľkých úrovniach výkonu, takže využíva len taký výkon, ktorý potrebuje na dosiahnutie siete. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým nižší je výstupný výkon telefónu.

Pred uvedením nového modelu telefónu na trh, tento musí preukázať, že spĺňa Európsku smernicu R&TTE. Táto smernica obsahuje ako jednu zo základných požiadaviek ochranu zdravia a bezpečnosť používateľa, ako aj všetkých ostatných ľudí.

1. Limitná hodnota SAR pre mobilné telefóny používané verejnosťou je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), priemerované na desať gramov telesného tkaniva. Limit zahrňuje veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu verejnosti a berie do úvahy prípadné odchýlky merania. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti na národných požiadavkách a sieťovom pásme.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérií

- Nikdy nepoužívajte nabíjačku alebo batériu, ktorá je akýmkoľvek spôsobom poškodená.
- Batériu používajte len na stanovený účel.
- Keď používate telefón v blízkosti základňovej stanice siete, spotrebováva menej energie; čas hovoru a pohotovostná doba vo významnej miere závisia na intenzite signálu mobilnej siete a na parametroch nastavených sieťovým operátorom.
- Doba nabíjania batérie závisí na stupni vybitia batérie a type použitej batérie, a nabíjačky. Batéria môže byť nabitá a vybitá niekoľko stokrát, ale postupne sa opotrebováva. Ak sa prevádzkový čas (čas hovoru a pohotovostný čas) podstatne skráti oproti normálu, je na čase kúpiť si novú batériu.
- Plne nabitá batéria, ktorá nie je používaná, sa časom samovoľne vybije.
- Používajte len batérie schválené spoločnosťou Samsung a dobíjajte ich len nabíjačkami schválenými spoločnosťou Samsung. Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete.
Nenechajte batériu pripojenú na nabíjačku dlhšie ako týždeň, inak dôjde k prebitiu, ktoré skráti jej životnosť.
- Extrémne teploty majú negatívny vplyv na nabíjajúcu kapacitu batérie: môže byť nutné ju najskôr ochladiť alebo zahriať.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, napr. v automobile v letnom či zimnom období, pretože by sa znížila jej kapacita a skrátila životnosť. Vždy sa snažte uchovávať batériu pri izbovej teplote. Telefón s veľmi horúcou, či studenou batériou môže na čas prestať fungovať, a to aj keď je batéria plne nabitá. Lítium-iontové batérie sú obzvlášť citlivé na teploty pod 0° C (32° F).
- Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet (minca, spona alebo pero) spôsobí priame prepojenie medzi + a - svorkami batérie (kovové pásiky na batérii), napr. ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo taške. Skratovanie svoriek môže poškodiť batériu alebo predmet, ktorý spôsobil skrat.
- Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Vždy recyklujte. Batérie nevhadzujte do ohňa.

Bezpečnosť na ceste

Váš bezdrôtový telefón ponúka úžasnú možnosť hlasovej komunikácie takmer kdekoľvek a kedykoľvek. Výhody mobilných telefónov však so sebou nesú tiež značnú zodpovednosť, ktorú na seba musí každý používateľ prevziať.

Pri riadení automobilu je vašou prvoradou povinnosťou šoférovanie. Pri používaní bezdrôtového telefónu za volantom auta sa uistite, že postupujete v súlade so zvláštnymi smernicami, platnými v danej oblasti alebo krajine.

Prevádzkové prostredie

Dodržujte všetky zvláštne predpisy, ktoré platia v danom mieste a vždy vypnite svoj telefón tam, kde je zakázané používať ho, alebo kde by mohol spôsobiť rušenie, či nebezpečie.

Pri pripájaní telefónu na príslušenstvo alebo iné zariadenie si podrobne prečítajte bezpečnostné pokyny v užívateľskej príručke tohoto zariadenia. Nepripájajte nekompatibilné výrobky.

Rovnako ako u iných mobilných rádiových vysielacích zariadení odporúčame používateľom, aby v záujme uspokojivej prevádzky a bezpečnosti používali toto zariadenie len v normálnej prevádzkovej polohe (priložené k uchu, s anténou smerujúcou cez rameno).

Elektronické prístroje

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená proti vysokofrekvenčným (RF) signálom. Niektoré elektronické prístroje však nemusia byť tienené proti vysokofrekvenčným signálom, vyžarovaným z vášho mobilného telefónu. Obráťte sa na výrobcu a preberte s ním možné riešenia.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú, aby medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom bola udržiavaná vzdialenosť minimálne 15 cm (6 palcov), ktorá bráni prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v zhode s nezávislým výskumom a odporúčaniami Wireless Technology Research. Ak máte najmenší dôvod myslieť si, že dochádza k rušeniu, ihneď vypnite svoj telefón.

Načúvadlá

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť niektoré typy načúvadiel. V prípade takéhoto rušenia sa obráťte na výrobcu načúvadiel a prediskutujte s ním možné riešenia.

Ostatné zdravotnícke prístroje

Ak používate akýkoľvek iný osobný zdravotnícky prístroj, informujte sa u jeho výrobcu, či je dostatočne tieneny pred externým vysokofrekvenčným žiarením.

Pri zisťovaní tejto informácie vám môže pomôcť váš lekár.

Vypínajte telefón v zdravotníckych zariadeniach, ak to vyžadujú pokyny, ktoré sú tu vyvesené.

Automobily

Vysokofrekvenčné signály môžu negatívne ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách. Ohľadne vášho vozidla sa informujte u výrobcu alebo jeho zástupcu.

Musíte sa poradiť taktiež s výrobcom každého zariadenia, ktoré bolo do vášho automobilu pridané.

Budovy s upozornením

Vypínajte svoj telefón v každom objekte, kde to vyžadujú vyvesené pokyny.

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Vypínajte váš telefón v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a dodržujte všetky značky a inštrukcie. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom poranenia, alebo dokonca usmrtenie.

Odporúčame používateľom, aby vypínali telefón i pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici). Upozorňujeme používateľov na potrebu dodržiavať obmedzenia pri používaní rádiových prístrojov v skladoch a distribučných centrách palív, v chemických závodoch a v miestach, kde sa vykonávajú odstrely.


Miesta s nebezpečenstvom výbuchu sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria k nim podpalubia lodí, prekladiská a sklady chemikálií, vozidlá používajúce skvapalnené plyny (propán či bután), miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako napr. obilie, prach alebo kovové prášky a všetky priestory, kde ste normálne vyzvaný, aby ste vypli motor automobilu.

Tiesňové volania

Tento telefón, rovnako ako všetky ostatné mobilné telefóny, pracuje s použitím rádiových signálov, bezdrôtových a pozemných sietí a používateľmi naprogramovaných funkcií, takže nie je možné zaručiť spojenie pri všetkých podmienkach. Preto sa nesmiete pri závažnej komunikácii (napr. rýchla lekárska pomoc) nikdy spoliehať výlučne na mobilný telefón.

Pamätajte, že aby ste mohli volať či prijímať hovory, musíte mať telefón zapnutý a musíte byť v mieste s dostatočnou intenzitou signálu. Vo všetkých mobilných telefónnych sieťach, alebo pri použití určitých sieťových služieb, resp. funkcií telefónu nemusia byť umožnené tiesňové volania. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Pri tiesňovom volaní postupujte nasledovne:

1. Ak telefón nie je zapnutý, zapnite ho.
2. Navoľte tiesňové číslo platné pre miesto, kde sa práve nachádzate. Tiesňové čísla sa na rôznych miestach líšia.
3. Stlačte .

Ak používate určité funkcie (napr. blokovanie hovorov), môže byť potrebné najskôr tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Prečítajte si tento dokument a kontaktujte svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Ďalšie dôležité bezpečnostné informácie

- Servis telefónov a ich inštaláciu do motorových vozidiel môže vykonávať len kvalifikovaný personál. Zle vykonaná inštalácia alebo oprava môže byť nebezpečná a môže mať za následok zánik záruky na prístroj.
- Pravidelne kontrolujte, či je vybavenie mobilného telefónu vo vašom vozidle správne namontované a správne funguje.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.
- U automobilov vybavených airbagmi majte na pamäti, že airbagy sa nafukujú veľkou silou. Neumiestňujte predmety, vrátane nainštalovaných či prenosných bezdrôtových zariadení nad airbag alebo do priestoru, kam by sa prípadne otvoril. Ak je bezdrôtové zariadenie nesprávne nainštalované a nafúkne sa airbag, môže dôjsť k ťažkému poraneniu.
- Vypnite telefón pred tým, ako nastúpите do lietadla. Použitie mobilného telefónu v lietadle môže byť nebezpečné pre prevádzku lietadla a navyše je nezákonné.
- Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu telefónnych služieb, prípadne k právnomu postihu príslušnej osoby

Starostlivosť a údržba

Váš telefón je výrobok špičkovej technológie a prevedenia a musíte s ním zaobchádzať opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu splniť všetky záručné podmienky a umožnia používať tento výrobok počas veľa rokov.

- Uschovávajte telefón a všetky jeho dielce a príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Mohli by nechtiac poškodiť niektoré súčasti alebo sa zadusiť malými dielcami.
- Uchovávajte telefón v suchu. Dážď, vlhkosť a kvapaliny obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nedotýkajte sa telefónu mokрыmi rukami. Mohlo by dôjsť k poraneniu elektrickým prúdom, alebo poškodeniu telefónu.
- Nepoužívajte ani neukladajte telefón v prašnom, či špinavom prostredí, pretože by sa mohli poškodiť jeho pohyblivé časti.

- Neskladujte telefón na horúcich miestach. Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť elektronických obvodov, poškodiť batérie a zdeformovať alebo roztaviť niektoré plasty.
- Neskladujte telefón na studených miestach. Keď sa telefón zahreje na svoju normálnu prevádzkovú teplotu, môže sa vo vnútri vyzrážať vlhkosť, ktorá môže poškodiť elektronické obvody telefónu.
- Dávajte pozor, aby ste neupustili telefón, netlačte s ním, ani s ním nemávajte. Hrubé zaobchádzanie môže poškodiť vnútorné obvody.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte silné chemikálie, čistiace rozpúšťadlá ani silné detergenty. Telefón utrite jemnou handričkou.
- Telefón nenatierajte. Náter by mohol zaniest pohyblivé časti prístroja a zabrániť jeho správne fungovaniu.
- Nedávajte telefón na vykurovacie zariadenie (mikrovlnná rúra, sporák či radiátor), ani do nich. Prehriaty telefón môže explodovať.
- Keď telefón alebo batéria zmokne, zmení štítky na oznámenie poškodenia vodou vo vnútri telefónu farbu. V takom prípade už nie sú opravy telefónu kryté zárukou od výrobcu, aj v prípade, že záručná lehota ešte neuplynula.
- Ak má telefón blesk alebo svetlo, nepoužívajte ho príliš blízko očí ľudí alebo zvierat. Mohlo by dôjsť k poškodeniu ich očí.
- Používajte len dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neautorizované antény alebo upravené príslušenstvo môžu poškodiť telefón a porušiť predpisy platné pre rádiové prístroje.
- Ak telefón, batéria, nabíjačka alebo akékoľvek príslušenstvo nefunguje správne, odneste ho do najbližšieho kvalifikovaného servisu. Servisný personál vám pomôže a v prípade potreby sa postará o opravu.

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, spoločnosť **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

mobilný telefón pre siete GSM: SGH-P520

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1:2001 +A11:2004
Elektromagnetická	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
kompatibilita	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360:2001
	EN 62209-1:2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovkej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.31

(miesto a dátum vydania)



Yong-Sang Park / vedúci manažér

(meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

- * Niektoré časti tejto príručky sa môžu voči vášmu telefónu líšiť, v závislosti na inštalovanom softvéri, poskytovateľovi služieb a krajine.
- * V závislosti na krajine sa môže váš telefón a príslušenstvo líšiť od ilustrácií v tejto príručke.